

かんたん設置ガイド

地上デジタルチューナー
HVT-T2SD

M-MANU200810-01


1. リモコンを準備する

- 1 電池のふたの端を指先で押し、引っかかりを浮かせる
- 2 単四形乾電池を + - の向きを確認した上でセットします。




2. B-CAS カードをセットする

本製品側面の B-CAS カード挿入口に、B-CAS カードをしっかりと奥まで挿し込んでください。

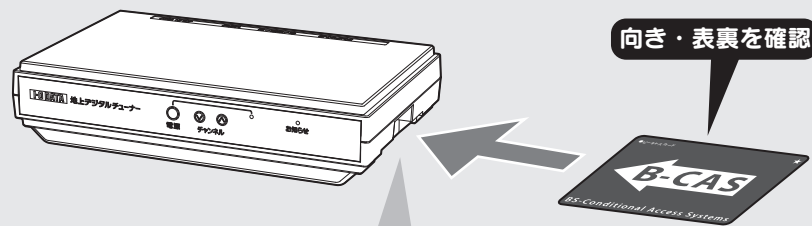

B-CAS カードはしっかりと挿し込む必要があります。
下図のラインまでしっかりと挿し込んでください。

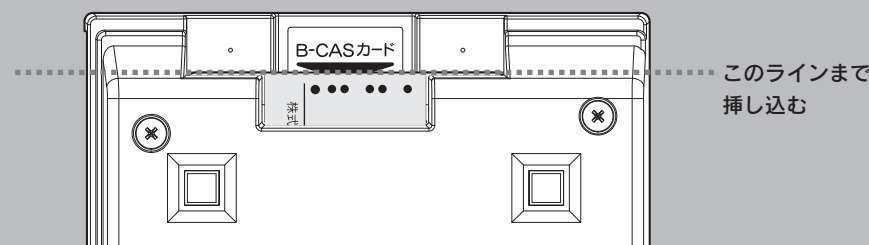


B-CAS カードは、本製品の挿入口に正しい方向で差し込んでください
間違った方向で差し込んだ場合や、無理矢理押し込んだ場合は破損・故障の原因と
なります。

B-CAS カードを取り出す際に
同梱されている B-CAS カードは、地上デジタル放送を視聴していただくための大切なカードです。
ご使用の際はカードが添付されている紙面の内容を必ず理解した上で、カードを取り出してください。

B-CAS カードの取り扱い
カードには IC (集積回路) が搭載されています。ていねいに扱ってください。

3. 設置する

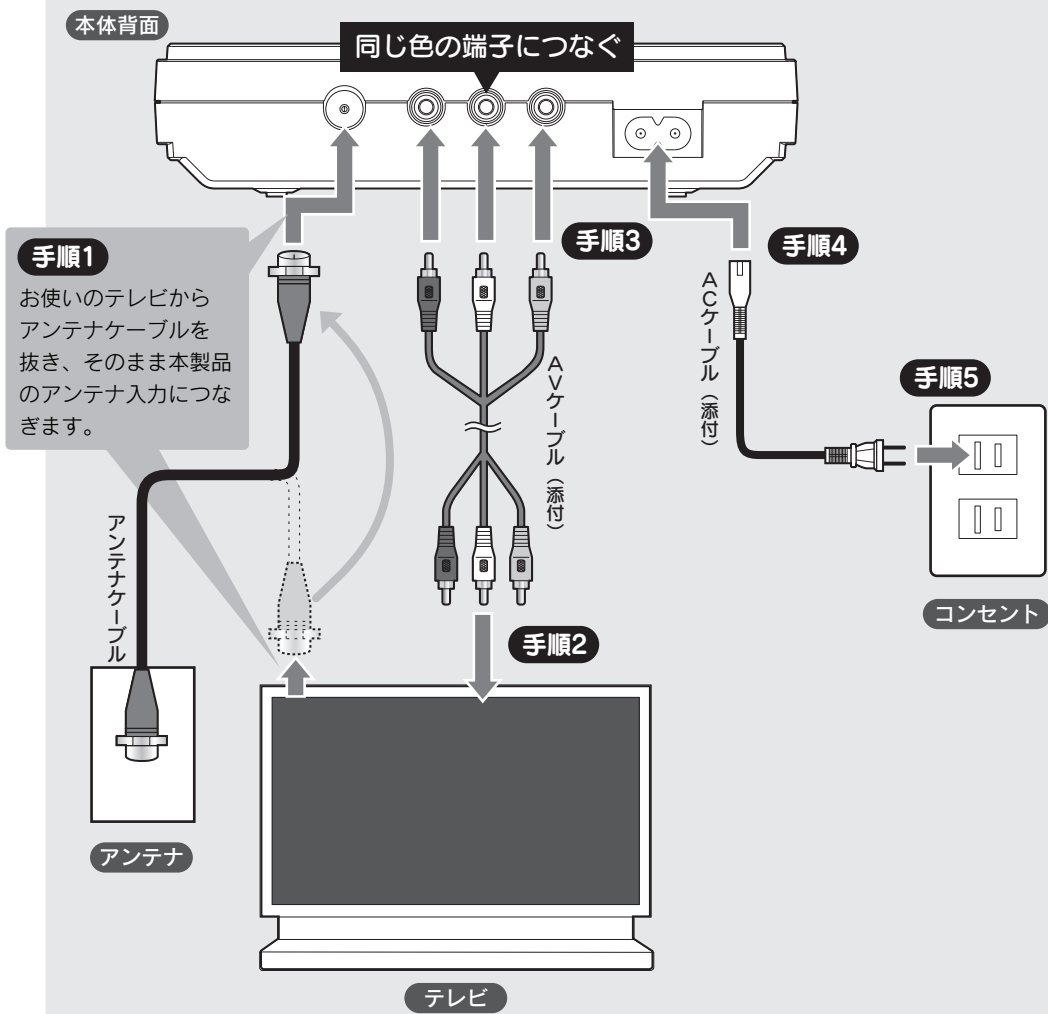

ビデオとつなぐ


上図の「テレビ」を「ビデオ」に読み替えてつないでください。
テレビとビデオは今のつなぎ方のままで問題ありません。
※ 予約録画はできません。

テレビに音声入力端子が1つしかない場合

AV ケーブルの白のコネクターを、テレビの音声入力端子につないでください。

※ 音声は片側モノラルになります。

設置場所について
本製品の上に 8cm 以上、
左右背面に 10cm 以上の間隔を
空けてください。

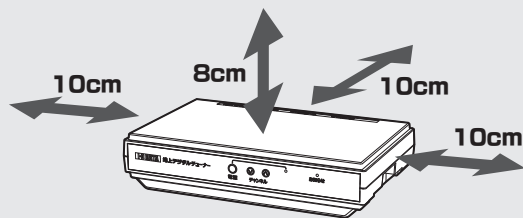

テレビアンテナの設置

地上デジタル放送の受信には、送信塔の方向に地上デジタル放送用 UHF アンテナを設置する必要があります。

お使いのテレビアンテナで受信できない場合

市販の地上デジタル放送用 UHF アンテナ、ブースター（増幅器）などを用意することを検討ください。

本製品を設置される地域（場所）が地上デジタル放送を視聴可能かどうかは、最寄りの電器販売店や「総務省 地上デジタルテレビジョン放送受信相談センター」（TEL 0570-07-0101）に問い合わせてください。

※ ビルの陰などの受信障害がある環境では、放送エリア内でも受信できないことがあります。

ケーブルテレビチャンネルの受信

ケーブルテレビ会社からの配信方法が「CATVパススルー方式」の場合、本製品で受信可能です。ただし、ケーブルテレビを見るには、専用チューナーにつなぐ必要がある場合があります。

詳しくは、ケーブルテレビ専用チューナーの取扱説明書をご覧ください。

4. 本製品を初期設定する

- 1** 本製品の電源を入れます。

テレビ電源 入力切換 電源 押す

字幕切換 音声切換 画面表示 番組表 決定 メニュー

緑に点灯


電源 音声切換 画面表示

2 テレビの電源を入れます。
テレビのリモコンの「電源」ボタンを押します。


3 テレビの入力切換を行います。
④の画面が映るまで、テレビのリモコンの「入力切換」か「ビデオ」ボタンを何度か押します。

本製品をビデオにつないだ場合は
テレビをビデオが見られる状態にし、④の画面が映るまで、ビデオのリモコンの「入力切換」か「チャンネル切換」ボタンを何度か押します。

4 カーソル◀▶で地域を選び、「決定」ボタンを押します。

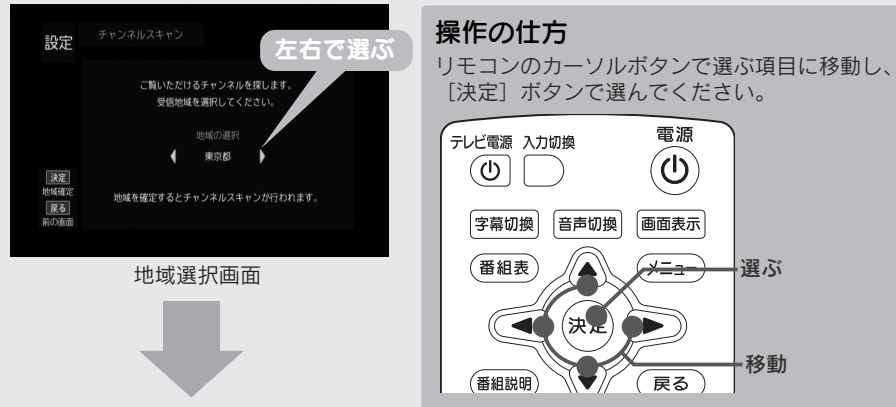

- 5 チャンネル内容を確認し、[決定] ボタンを押します。




一部チャンネルが設定されない
『取扱説明書』の【困ったときには】の【一部チャンネルが設定されない】をご覧ください。

チャンネルの並びを変える
上下ボタンでチャンネルを選んだ後、左右ボタンでチャンネルの内容を選ぶことができます。

6 [メニュー] ボタンを押し、初期設定を終了します。


ワイドテレビをお使いの場合

リモコンの「メニュー」ボタンを押し、「機器設定」→「接続テレビの設定」→「画面サイズ」でご利用のテレビサイズ（ノーマル / ワイド）に合った設定を行ってください。

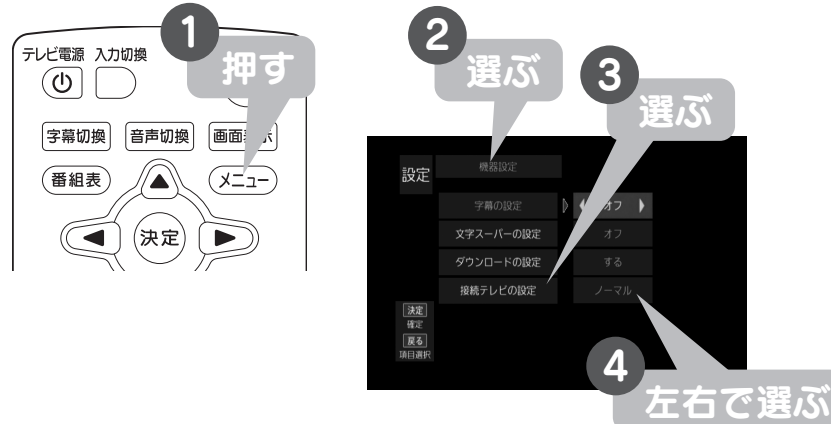

5. リモコンでテレビを操作できるようにする

リモコンは、以下の設定を行うことにより、お使いのテレビの電源の入／切、入力の切換、音量の調整、消音も操作できるようになります。

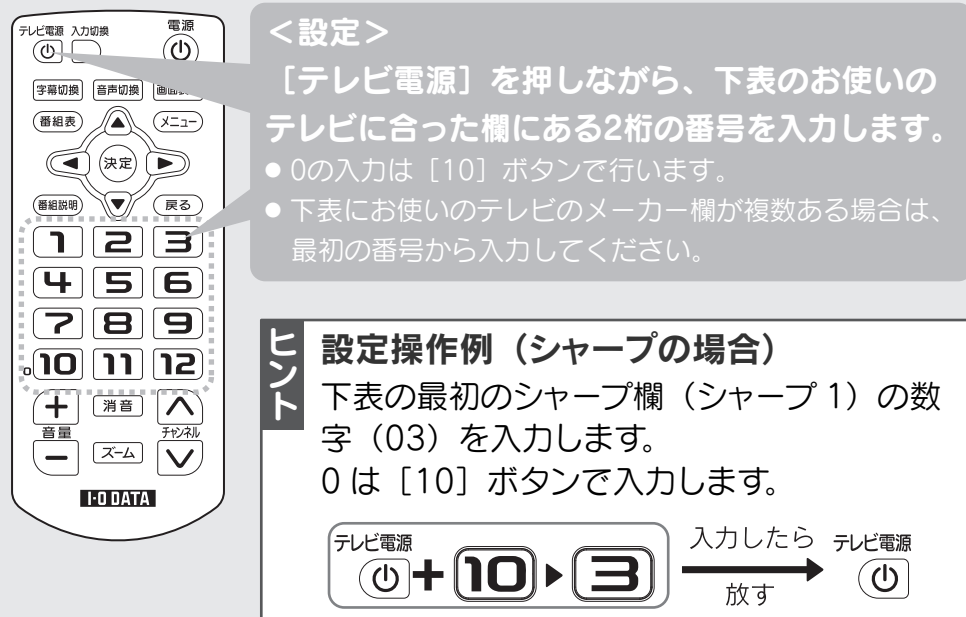

メーカー名	入力する番号	メーカー名	入力する番号
シャープ 1	03	富士通ゼネラル 1	13
シャープ 2	04	富士通ゼネラル 2	48
シャープ 3	47	富士通ゼネラル 3	49
パナソニック (旧松下) 1	01	FUNAI 1	23
パナソニック (旧松下) 2	02	FUNAI 2	24
ソニー 1	11	FUNAI 3	25
ソニー 2	50	FUNAI 4	26
三菱 1	05	FUNAI 5	27
三菱 2	06	FUNAI 6	28
東芝 1	29	LG 1	32
東芝 2	30	LG 2	33
東芝 3	31	LG 3	34
日立	08	LG 4	35
三洋 1	09	LG 5	36
三洋 2	10	LG 6	37
三洋 3	46	LG 7	38
オリオン 1	42	Samsung 1	18
オリオン 2	43	Samsung 2	19
日本ビクター (JVC) 1	07	Samsung 3	20
日本ビクター (JVC) 2	44	Samsung 4	21
日本ビクター (JVC) 3	45	Samsung 5	22
AIWA 1	15	Philips 1	39
AIWA 2	16	Philips 2	40
AIWA 3	17	Philips 3	41
NEC 1	12	DX BROADTEC 1	52
NEC 2	51	DX BROADTEC 2	53
パイオニア	14	DX BROADTEC 3	54

※ メーカーが上表にないテレビは、テレビのリモコンで操作してください。
※ 一部動作しない機器もあります。

お使いのテレビを操作できなかった

- ① 上表のお使いのテレビに合った欄が複数ある場合は、他の番号で設定してみてください。
- ② それでもだめな場合は、テレビのリモコンでテレビの電源の入／切、入力の切換、音量の調整、消音してください。
この設定ができなくても、本製品を使うことができます。

これで本製品を使うための手順は終わりです。
地デジをお楽しみください。

操作について


テレビの準備もしてください

テレビの電源を入れ、テレビの入力切換を行ってください。

※ ビデオデッキとつないでいる場合は、ビデオデッキについても電源を入れ、入力切換を行ってください。

電源を入れる

もう一度押すと、電源状態を〔待機〕にできます。

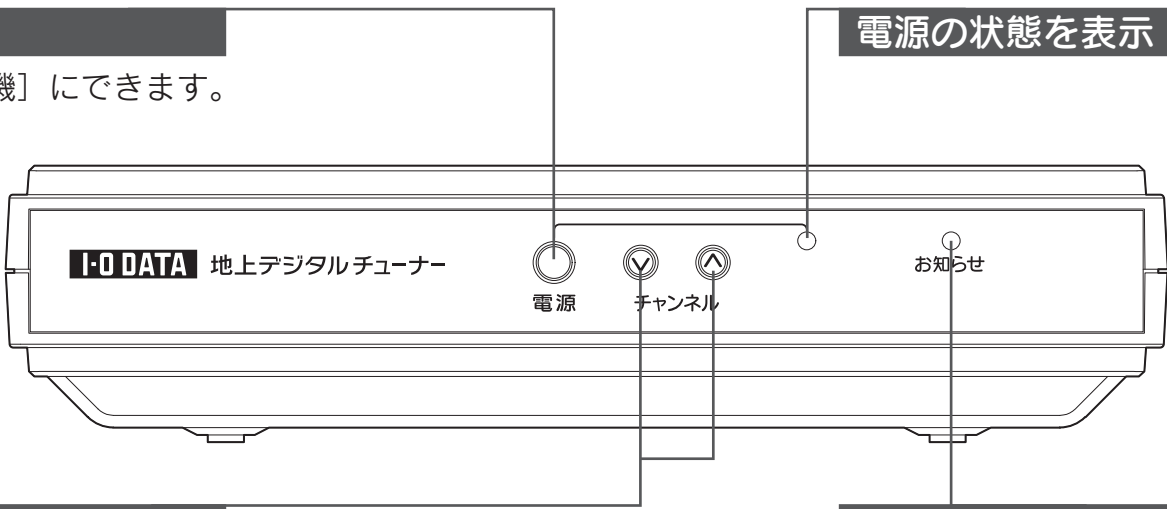

電源の状態を表示（電源ランプ）

電源の状態について

電源状態には4つの種類があります。

電源状態	電源ランプ	説明
切	消灯	本製品が電源コンセントにつながっていない状態です。この状態から電源コンセントにつなぐと、電源状態は電源コンセントを抜く前と同じ状態になります。
入	緑点灯	本製品を電源コンセントにつなぎ、〔電源〕ボタンを押した状態です。地上デジタル放送を視聴できます。
待機	赤点灯 オレンジ点灯	電源状態〔入〕で〔電源〕ボタンを押した状態です。〔電源〕ボタンが押されれば、電源状態〔入〕に移行します。EPG データを取得しているか、新しいソフトウェアを受信しています。〔電源〕ボタンが押されれば、電源状態〔入〕に移行します。
起動中	オレンジ点滅	起動中です。しばらくお待ちください。
更新中	赤点滅	ソフトウェアの更新中です。コンセントを抜かないでください。

お知らせランプについて

ランプ状態	説明
点灯	メールによるお知らせがあります。〔メニュー〕ボタンを押し、〔基本設定〕→〔メール〕を選んで、メールをご覧ください。
消灯	お知らせはありません。

今見ているチャンネルの前後に切り換え

音声の切り換えについて


〔音声切換〕ボタンを押すたびに、以下のように切り換わります。

〔音声1〕→〔音声2〕→〔音声3〕→〔音声1〕→繰り返し

●二重音声がある場合

〔主音声〕→〔副音声〕→〔主/副〕→〔主音声〕→繰り返し

例：音声1が二重音声のとき

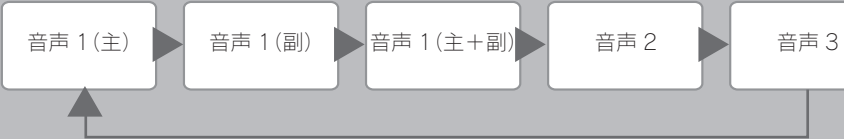

※ 音声多重でない番組では、音声を切り換えられません。

字幕表示の切り換えについて

〔字幕切換〕ボタンを押すたびに、以下のように切り換わります。



※ 字幕情報を持たない番組では、字幕は表示されません。

音声を切り換え

字幕表示を切り換え

簡易番組表を表示

24 時間分の番組表を表示します。

※ 番組の視聴予約は行えません。

番組情報を見る

番組情報を閉じたいときは、もう一度〔番組説明〕ボタンを押します。

テレビの基本的な操作

内はリモコンを設定することで使うことができます。表面の【5. リモコンでテレビを操作できるようにする】をご覧ください。

電源を入れる

もう一度押すと、電源状態を〔待機〕にできます。

画面上部の表示を切り換え

メニュー

下の【メニューについて】をご覧ください。

ボタンに割り振られたチャンネルに切り換え

※ アナログ放送とはチャンネル番号が異なります。ご注意ください。

今見ているチャンネルの前後に切り換え

画面サイズを切り換え

ボタンを押すたびに通常表示とズーム表示を切り換えます。

※ ワイドテレビをお使いで、〔テレビ設定〕→〔画面サイズ〕を〔ワイド〕にしている場合は、機能しません。

メニューについて

●基本設定


項目	説明
メール	ソフトウェア更新のお知らせを見ることができます。
アンテナレベル	アンテナの受信レベルを確認できます。
チャンネルスキャン	本製品の初期設定を行います。
リモコンの詳細設定	リモコンボタンを設定します。
設定情報の初期化	設定内容を消去します。
機器情報	本製品のソフトウェアバージョンを表示します。

●機器設定

項目	説明
字幕の設定	字幕の表示を設定します。
文字スーパーの設定	文字スーパーの表示を設定します。
接続テレビの設定	画面サイズ（ワイド、ノーマル）について設定します。

リモコンの操作

リモコン受光部から 5m、左右 30° 上下 20° 以内で操作してください。

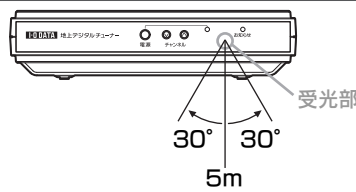


テレビを見る

1 本製品の電源を入れます。

本製品についていたリモコンを用意し、本製品に向けて電源ボタンを押します。

⇒ 本製品の電源が入り、電源ランプが緑に光ります。

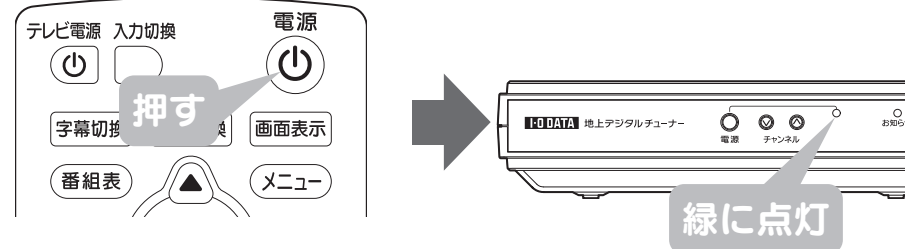

2 テレビの電源を入れます。

テレビに向けて、リモコンの〔テレビ電源〕ボタンを押します。

ヒント リモコンでテレビの電源が入らない場合

テレビのリモコンの電源ボタンを押してください。

3 テレビの入力切換を行います。

テレビが映るまで、テレビに向けてリモコンの〔入力切換〕ボタンを何度か押します。

ヒント リモコンの〔入力切換〕ボタンで切り換えができない場合

テレビのリモコンの〔入力切換〕か〔ビデオ〕ボタンを何度か押してください。

4 地デジを見ることができます。

リモコンでチャンネルを切り換えてお楽しみください。

（アナログ放送とはチャンネル番号が異なりますので、ご注意ください。）



ヒント リモコンで音量調整ができない場合

テレビのリモコンで音量調整してください。

ヒント 本製品を使用中に困ったり、エラーが出たら

別紙の『取扱説明書』の裏面をご覧ください。